

Termostato electrónico TH-0343SA



Características

- Temperatura manual Setback +/- 3°C
- Indicador de batería baja
- Para ajustar EEPROM (opcional)

Especificación

Alimentación: 2 Baterías AA de 1.5V Rango de contacto: 10A resistencia (3A inductivo)/ 250V.

Muestra del valor de temperatura: 1 minuto.

Switch diferencial: 0.4, 0.6, 0.8, 1°C (De fault: 0.6°C).

Rango del control de temperatura: 5-35°C.

Rango del display de temperatura: 0-39°C.

Instalación:

1. Busque un lugar de la casa el cual posea una temperatura constante y que no se encuentre próximo a la puerta de entrada o a la salida del aire acondicionado (ver ejemplo en la figura 1)



Figura 1

2. ADVERTENCIA!!! Debe recordar apagar el interruptor general de alimentación eléctrica antes de instalar el termostato.



Figura 2

3. Desconecte el covertop frontal presionando con un destornillador la traba ubicada en la parte superior del mismo (ver figura 2). Remueva el covertop frontal con sus manos sosteniendo ambos lados del mismo (ver figura 3)
4. Coloque la base con el cable a través de los agujeros de la base y atornille la base a la pared (ver figura 4).

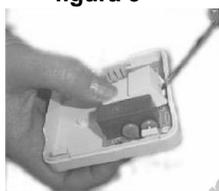


figura 3

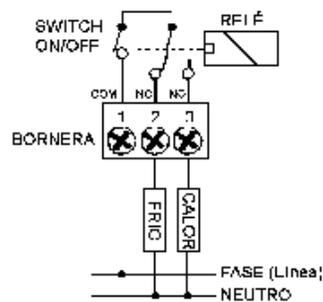


figura 4

5. Instale los cables en la bornera y con un destornillador ajustar los tornillos en la bornera (ver figura 5). Antes de instalar los cables, deberá chequear el diagrama de cableado de su sistema. Si su sistema no coincide con este tipo por favor chequeelo con su distribuidor local o consulte a un electricista profesional.


6. Instale 2 baterías AA y ponga nuevamente la cobertura frontal en la base y asegúrese que los ganchos en la base se encuentren bien ajustados a este covertop.

7. Usted puede encender el switch de la alimentación principal para operar.



Contact Rating
10(3)A/250VAC

Función Key:

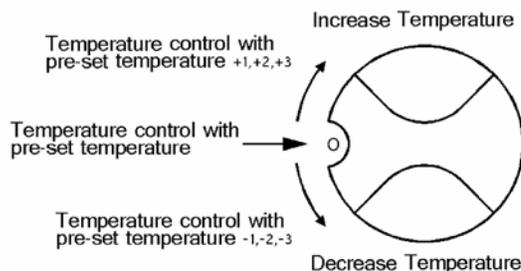

Ajuste y funcionamiento.

1. Presione ▲ o ▼ dos veces y el display LCD visualizará la temperatura titilando con el símbolo "Ajuste de temperatura".

2. Presione nuevamente ▲ o ▼ para ajustar la temperatura deseada. Cada vez que presione ▲ se incrementará 1°C y cada vez que presione ▼ decrecerá 1°C.

3. Cuando finalice el ajuste del set-point de temperatura, por favor espere 5 segundos hasta que el display LCD deje de parpadear, entonces el termostato empieza a trabajar. Cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura ajustada por usted, el instrumento funcionará para mantener la temperatura preestablecida.

4. Cuando las baterías se agoten, el display LCD visualizará el símbolo

LO. Inmediatamente reemplace las baterías viejas por unas nuevas.

5. Ajuste del diferencial de temperatura: Presione ▲ y ▼ al mismo tiempo durante 5 segundos, en la pantalla LDC, aparecerá primero DIF_{SET} cuando el display cambie de diferencial factory-preset (parpadeará)

*** factory-preset a 0.6°C o 1.0°F.

Ahora usted puede presionar ▲ o ▼ para ajustar y cambiar para 0.4°C a 1.0°C o 0.5°F a 2.0°F.

6. Presione el switch On/Off para encender o apagar el termostato.